SERVICE AND SUPPORT

Customer Service
Digital Signature Inc
1221 E. Dyer Road, Suite 290
Santa Ana, CA 92705 USA
866-903-4453
For service outside the USA, please visit www.mintds.com/support for the nearest dealer or service location.

Warranty Registration
To register your Digital Signature Mint Digital Music Station, complete the enclosed warranty card or register online at www.mintds.com/support.

Warranty Service
Go to www.mintds.com/support for instructions on how to obtain warranty service.

Copyright © 2008 Digital Signature, Incorporated. All rights reserved. Digital Signature, Mint, and Di-Fi are trademarks of Digital Signature. iPod and Mac are trademarks of Apple, Inc., registered in the United States and/or other countries. PurePath Digital is a trademark of Texas Instruments Incorporated. Peerless is a trademark of Tymphany Corporation. Certain other product names, brand names and company names may be trademarks or designations of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice. Not responsible for typographical errors. iPod not included.

SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA

Servicio al cliente
Digital Signature Inc
1221 E. Dyer Road, Suite 290
Santa Ana, CA 92705 USA
866-903-4453
Para servicio fuera de los Estados Unidos, por favor, visite www.mintds.com/support donde encontrará el concesionario u oficina de servicios más cercana a su localidad.

Registro de la garantía
Para registrar su Digital Signature Mint Digital Music Station, llene la tarjeta de garantía incluida en el empaque o regístrese en línea en www.mintds.com/support.

Servicio de garantía
Visite www.mintds.com/support para instrucciones acerca de cómo obtener servicio de garantía.

Copyright © 2008 Digital Signature, Incorporated. Todos los derechos reservados. Digital Signature, Mint, y Di-Fi son marcas comerciales de Digital Signature. iPod y Mac son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los Estados Unidos y/o otros países. PurePath Digital es una marca comercial de Texas Instruments Incorporated. Peerless es una marca comercial de Tymphany Corporation. Otros nombres de productos, nombres de marcas y nombres de compañía pudieran corresponder a las marcas o designaciones comerciales de sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. No asumimos responsabilidades por errores tipográficos. No se incluye el equipo iPod.

RÉPARATION ET ASSISTANCE

Service après-vente
Digital Signature Inc
1221 E. Dyer Road, Suite 290
Santa Ana, CA 92705 USA
866-903-4453
Pour une réparation en dehors des États-Unis, veuillez consulter le site www.mintds.com/support afin de localiser le revendeur ou le centre d'entretien le plus proche.

Enregistrement de la garantie
Pour enregistrer la garantie de votre console de musique numérique Digital Signature Mint, remplissez la carte de garantie ci-jointe ou effectuez cet enregistrement en ligne à l'adresse www.mintds.com/support.

Service de garantie
Rendez-vous sur le site www.mintds.com/support où vous trouverez les instructions concernant l'obtention du service de garantie.

Droits d'auteur © Digital Signature, Incorporated, 2008. Tous droits réservés. Digital Signature, Mint et Di-Fi sont des marques de Digital Signature. iPod et Mac sont des marques d'Apple, Inc. déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. PurePath Digital est une marque de Texas Instruments Incorporated. Peerless est une marque de Tymphany Corporation. Certains autres noms de produits, de marques et de compagnies peuvent être des marques déposées ou des désignations de leur propriétaire respectif. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Toute responsabilité est déclinée en cas d'erreur typographique. Ne concerne pas iPod.

Mint 220-UBA1

Wireless Digital Music Station

MINT 220 USER GUIDE
GUIA DEL USUARIO MINT 220
MANUEL DE L'UTILISATEUR MINT 220

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of shock and prevent damage to the Digital Signature™ Mint™ Digital Music Station to yourself or to your property follow these safety precautions:

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth. Unplug the system first.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Do not place an open flame, such as a candle, near the system.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. The power cord included for the Mint amplifier is a polarized plug. Do not force the prongs into an outlet that is not designed for two sizes of prongs or use non-polarized adapters. Always avoid over-loading wall outlets, extension cords or power strips.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus. Do not operate the system with a damaged power cord.
To avoid damage, do not place items on top of the power cord or position it where someone might trip.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. Make no modifications to the system or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance and system performance—as well as negate your warranty.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. Do not expose this apparatus to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the apparatus. Do not operate the Mint outdoors.
16. To completely disconnect this apparatus from the AC Mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
17. The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.

CAUTION		
RISK OF ELECTRICAL SHOCK DO NOT OPEN		
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD WITHIN THE TRIANGLE ALERTS YOU TO UNINSULATED "DANGEROUS VOLTAGE" WITHIN THE PRODUCT THAT MAY CONSTITUTE RISK OF ELECTRIC SHOCK	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE ALERTS YOU TO IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE (SERVICING) INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM OF PRODUCT		

<When used outside of U.S, HAR cord with fitting of an approved agency may be used>

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
however, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
IIf this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected.
- Consult your Digital Signature dealer or an experienced electronics technician, or go online to **www.mintds.com/support** for additional help and setup assistance.

This product complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications.

DS **digital** signature

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION
Mint 220 Wireless Digital Music Station 04
SETUP
Unpacking 05
Power Connection 06
iPod Connection 06
Line-in Connection 06
Wireless Connection 07
OPERATION
Input Selection 08
Volume Control 08
EQ Control 08
Remote Control 08
MAINTENANCE
Battery Replacement 09
Pairing 09
Troubleshooting 10
Tech Support and Repair Service 10
LIMITED WARRANTY 11

SPANISH / ESPAÑOI 14
FRENCH / FRANÇAIS 26

MINT 220 WIRELESS DIGITAL MUSIC STATION

Thank you for choosing the Digital Signature Mint 220 Wireless Digital Music Station. You have selected high quality audio station that is designed to play all of today's music formats.

iPod in Dock

- All types of iPods (except iPod shuffle which is connected via Line In) fit in the iPod dock when used with your appropriate iPod dock insert.
- iPhone will play music in an airplane mode.
- iPod and iPhone are charged when docked.

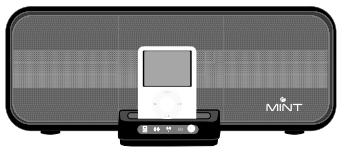

PC or Mac with Mint USB Audio Transmitter

- Once the Transmitter is plugged into the USB port of your computer, it will stream sound wirelessly to Mint 220.
- You can enjoy your favorite music, video and games from your computer with Mint high-quality audio system.

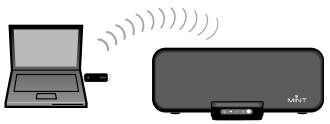

Games, MP3 players, CD Players and More thru line-In

- iPod shuffle, Zune and other MP3 players; Portable CD players and games; or XM and Sirius satellite radios could be connected with two end 1/8 in mini headphone jacks.
- TV or gaming consoles with RCA connectors could be connected with RCA to 1/8 in mini headphone jack adaptor.

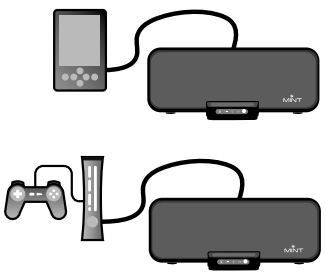

UNPACKING

Unpack carefully and check all parts:

A Mint 220 Speaker System
B Mint Wireless USB Audio Transmitter
C Mint Remote Control
D AC Adaptor
E Power Cord

USER INTERFACE

Buttons

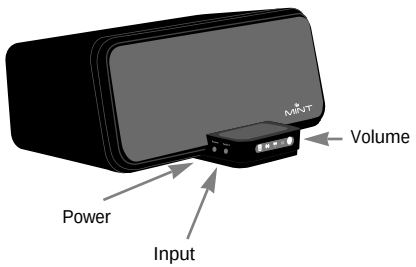

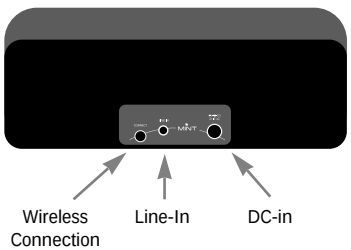

Mode Indicators

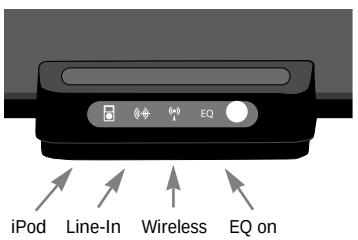

Remote Control Buttons

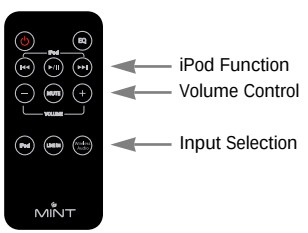

POWER CONNECTION

1. Insert round shape connector of AC adaptor to marked "DC-in" port.
2. Insert the small connector of power cord into AC adaptor.
3. Plug the power cord into a wall outlet.

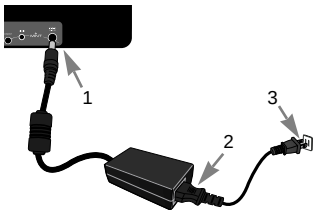

IPOD CONNECTION

1. Before plugging iPod, locate the appropriate iPod adaptor insert shipped with your iPod purchase.
2. If you cannot find the proper adaptor, visit www.mintds.com to find and purchase the right one.
3. Insert the adaptor into the dock.
4. Plug iPod into the dock with the adaptor.
5. Mint 220 automatically detects when an iPod is plugged and changes input mode to iPod.
6. You are ready to listen to the music from iPod.

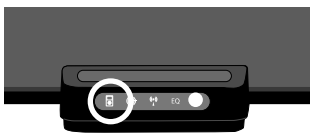

iPod mode indicator

LINE-IN CONNECTION

Line-In port provides connectivity with broad ranges of music and gaming devices that are equipped with mini 1/8 in (3.5 mm) audio line-out or RCA type stereo out (Figure: Mini Jack and RCA connector).

1. Select the correct cable for the device that you want to connect.
   - Portable devices such as MP3 players, CD players, games and small TVs are likely to accept mini stereo connector.
   - Lager devices such as TVs, gaming consoles and setup boxes commonly use RCA type connectors.
   - Mini jack to mini jack or RCA to mini jack cables are not included. This cable could be purchased at electronic retail stores or please visit www.mintds.com to purchase online.
2. Plug the mini stereo connector into Line-in port on the back of the Mint 220.
3. Plug the other side of connector into the device that you want to connect.
   - For RCA connector, plug the two connectors into RCA ports: white connector for white port and red connector to red port
   - For mini stereo connector, plug the mini connector into 1/8 in headphone port (Figure: RCA stereo out to Line-in connection).
4. Select Line-In by pushing "Input Button" on the left side of the iPod dock until Line-In mode indicator is lit, or simply push the Line-In button on the remote control.
5. You are ready to listen to the music from the Line-In connection.

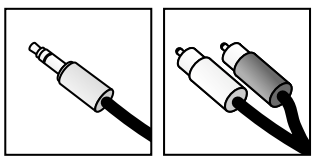

mini stereo cable RCA-type cable

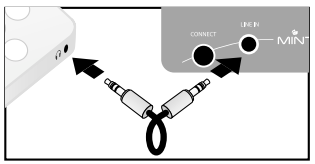

mini jack out to Line-In

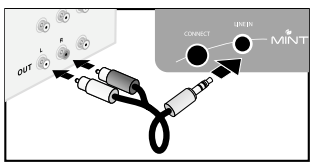

RCA stereo out to Line-In

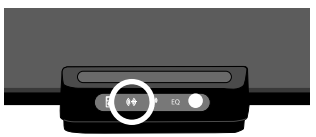

Line-In mode indicator

WIRELESS CONNECTION

FOR PC CONNECTION

1. Plug Mint USB Audio Transmitter into USB port and wait until "New Hardware Found" message appears on lower right corner of your PC screen. It will take about 30 seconds.
2. PC automatically selects the Mint Wireless USB Audio as the default audio device. It is recommended that you verify this automatic audio setting.
   - Open Sound and Audio Devices in control panel
   - Click Audio tab, and verify that Mint Wireless USB Audio is selected as the default audio device.

Sound and Audio Devices

3. Select Wireless Audio by pushing the Input Button on the left side of the iPod dock until Wireless mode indicator is lit, or simply push the Wireless Audio button on the remote control.
4. You are ready to enjoy any audio from your PC wirelessly through Mint 220 Wireless Digital Music Station.

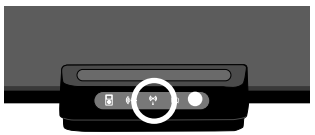

Wireless mode indicator

FOR MAC CONNECTION

1. Plug the Mint USB Audio Transmitter into USB port.
2. Open Sound folder in System Preference. Under Output tab, select Mint Wireless USB Audio as your sound output.
3. Select Wireless Audio by pushing the Input button on the left side of the iPod dock until Wireless mode indicator is lit, or simply push the Wireless Audio button on the remote control.
4. You are ready to enjoy any audio from your Mac wirelessly through Mint 220 Wireless Digital Music Station.

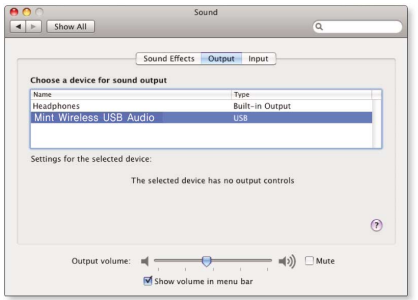

Sound Preferences

When you reconnect Mint wireless USB Audio Transmitter to your computer, it is recommended that you follow this procedure.

INPUT SELECTION

Mint 220 has three different audio in sources: iPod, Line-in, and Wireless. There are two ways to select input modes:

1. You can push one of the three input buttons on the Mint remote control to select the mode you want and your selected input mode indicator will be lit.
2. Or, you can select any of these input modes by pushing the input button on the Mint 220 until the input mode indicator is lit on the front of the iPod dock.

or

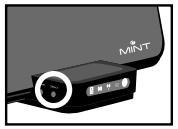

Mint 220 is specially designed to slowly ramp up the volume within two seconds when input mode is changed; this is to ensure that the new sound input does not suddenly disrupt your environment.

VOLUME CONTROL

The volume can be easily controlled by the volume up and down buttons on either Mint Remote Control or Mint 220 Speaker System.

or

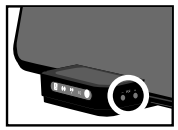

EQ CONTROL

Your Mint 220 Wireless Digital Music Station comes with built-in Sound Equalization setting and offers deep to high ranges of fidelity sound. EQ setting can be turned On or Off by simply pushing the EQ button on the Mint Remote Control. The EQ mode will be lit on the front LED indicator when it is turned On.

Equalization provides two modes of sound:
Off mode: Provides high quality sound as close as it is intended to be recorded.
On mode: Provides more bass and clearer highs.

REMOTE CONTROL

Provides you with the convenience of controlling all the functions of Mint 220 system from up to 25 feet away and two additional sound features:
Mute: Mute the speaker sound instantly
EQ: Turn On and Off the built-in Equalizer

iPod Control functions

⏯ **Play/Pause:** Press once to pause play and again to resume.

⏭ **Skip forward:** Press to skip to the next track.
⏭ **Fast forward:** Press and hold to move forward fast in the track.

⏮ **Skip backward:** Press once to go back to the beginning of the current track, twice to skip to the beginning of the previous track.
⏮ **Fast backward:** Press and hold to rewind position in track.

BATTERY REPLACEMENT

If the Mint Remote Control stops operating normally or its operation range seems to be reduced, replace the battery.

1. Place the tip of a pencil in the small slot at the bottom of the remote. Pull the tray open.
2. Replace with a CR2025 3-volt lithium battery.
3. Push the tray closed until it clicks into its place.

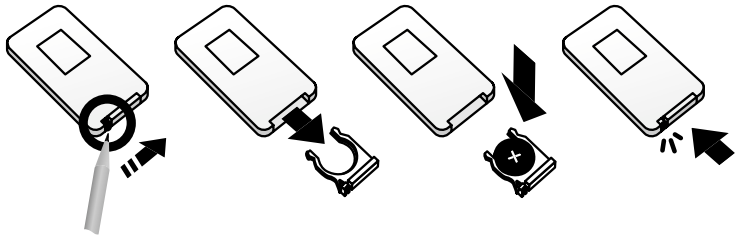

PAIRING

Pairing is a procedure in which your Mint 220 Speaker System identifies your Mint USB Audio Transmitter to work together wirelessly, like other wireless operating computer devices such as wireless keyboard and mouse.

Your Mint 220 is already paired with your Mint USB Audio Transmitter. You don't need to pair unless the wireless input indicator is blinking continuously.

Pairing Procedures
1. Plug the Mint USB Transmitter into a USB port of PC or Mac.
2. Push the Connect button on the back of Mint 220 Speaker System for about 3 seconds.
3. Push the Connect button located on the top of the Mint Wireless USB Audio Transmitter.
4. Verify that Wireless input LED indicator stops blinking which means the pairing is completed.

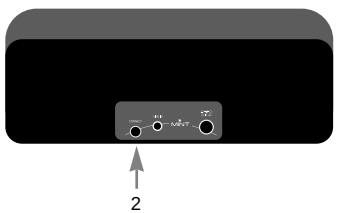

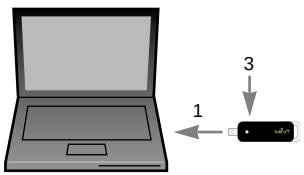

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
No sound	1. Check the power connection. 2. Make sure that the input selection is set correct by checking the front LED indicator and the selected input mode light is on. For example, if your sound source is iPod, iPod input should be lit. 3. Check the connections between the music source and the Mint 220 Speaker System. • For an iPod, make sure it is properly seated in the dock. • For a Line-In, make sure both end of connected cable are firmly connected. • For a wireless audio, unplug USB from USB port and follow the wireless connection procedure on page 7. 4. Make sure that your music source is turned on and any music is selected to play. 5. Turn up the volume. Make sure that mute is not selected on any of your input source, such as Mint Remote Control, mute from your computer's audio setting, mute from your gaming device, etc.
No proper insert or adaptor for iPod docking	If you cannot locate a proper iPod adaptor shipped with your iPod purchase, visit www.mintds.com to find the right one and purchase.
Blinking Wireless Audio LED Indicator	1. Make sure Mint Wireless USB Audio Transmitter is properly plugged in your computer's USB port. 2. If it was not plugged in properly, plug and wait until the Wireless Audio LED indicator of Mint 220 Speaker System stops blinking. 3. If it is still blinking, follow the pairing procedure on page 9. 4. If you cannot fix this, please contact our customer service.
No sound from wireless PC/Mac connection	1. Make sure the Wireless Audio LED indicator is not blinking. 2. If it is blinking, follow the procedure of "Blinking wireless audio LED indicator". 3. Make sure the connected computer is not in mute or at a very low volume. 4. If you cannot fix this, please contact our customer service.
Speaker sound is not loud enough	Increase the volume on selected input devices: • Computer with Mint Wireless USB Audio Transmitter. • Other devices connected thru Line-In.

TECH SUPPORT AND REPAIR SERVICE

Call toll free number for technical support: 866-903-4453 or visit www.mintds.com/support.

Please retain your warranty information and a copy of your proof of purchase. Digital Signature retains the right to request verification of purchase for warranty service.

For your benefit, we recommend that you record your serial number(s) found on the product(s) and any other purchase information on this card and keep it with your personal records along with proof of purchase. Verification of purchase is required to perform warranty service.

1. WARRANTY.

Digital Signature™ manufactures its products to very high standards and we are confident our product will perform well. We warrant our product against manufacturing defects in material and workmanship to the original owner, for a period of one year from the original date of purchase. The warranty is non-transferable.

- This warranty does not extend to damage caused by improper use/installation, using the charger to charge alkaline batteries, faulty ancillary equipment, modifications, unauthorized repair, shipping damage or loss, abuse, accidents, use on improper voltage/current power surges, lightning or other acts of God.
- This warranty does not extend to any iPod®, computer, MP3 players, line in devices or third party external speakers used with this device.
- Please resist taking apart this product. There are no user serviceable parts inside and any attempt to modify or repair your unit will void the warranty.

2. REPAIR PROCEDURES, EXCLUSIVE REMEDY.

Digital Signature will only repair or replace products conforming to this limited warranty at no charge. This is the sole and exclusive remedy available for breach of warranty. If you find the product to be defective contact Digital Signature, Inc. When you receive an authorization from Digital Signature, Inc., return the product as directed, at your expense and risk. Product repairs not covered by warranty and product updates will be provided at a set rate.

3. LIMITATIONS.

This warranty is void if the product is damaged by improper or abnormal use or by accident, if the product is altered or modified in any way or if any attempt is made to repair the product without authorization. It is solely the purchaser's responsibility to determine the suitability of these products for each particular application. Digital Signature, Inc. is not suitable for all events, and is not authorized for use with systems potentially injurious to life or health. This warranty is not assignable. The laws of certain jurisdictions may require a warranty different from that expressed herein. In such case, the laws of that jurisdiction shall apply.

4. NO OTHER WARRANTIES.

Digital Signature hardware, software and user manuals are provided "as is." All other warranties and representations, oral or written, expressed or implied, including, but not limited to any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose are excluded and do not apply. As required by law, no representative, agent or employee of Digital Signature is authorized to make warranties, representations or obligations inconsistent with or in addition to those set forth in this limited warranty.

5. NO DAMAGES.

In no event will Digital Signature be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages resulting from any breach of warranty or under any other legal theory, even if advised of the possibility of such damages. In any event Digital Signature will not be liable for sums in excess of the purchase price of the product. Digital Signature thus is not liable for lost profits or goodwill, downtime, damage or destruction of any program, data, equipment, or other company, personal injury, or loss or any other damages.

6. GENERAL.

- This agreements between you and Digital Signature will supersede any prior or different agreements, representations or proposals and may be changed only by written agreement with the company.
- Waiver by any party of any default or breach of this agreement will not constitute a waiver of any subsequent default of breach of the same or different kind.
- The invalidity of any provision of this agreement shall not validate any other provisions hereof.
- This information sets forth the specific warranty applicable to this product. Your State may require other warranties by operation of law other than those set forth herein.
- If this product was purchased outside of the United States, please contact your local authorized Digital Signature Dealer or Distributor for details on warranty service. Do not return the product to the Digital Signature distributor or dealer without authorization. The product will be returned unopened. You are responsible for transporting your product for repair or replacement. For a list of Digital Signature authorized service locations and policies, please refer to our web site at www.mintds.com/support.

LIMITED WARRANTY

7. WARRANTY PERIOD.

REGISTER ONLINE: WWW.MINTDS.COM/SUPPORT/REGISTRATION

Digital Signature will repair or replace the product at no charge (as long as no intentional damage or misuse has occurred) within ONE YEAR OF PURCHASE.
All registered users will receive, based on opt in, special offers, from Digital Signature and Digital Signature partners giving you discounts on accessories, services and first priority for limited edition products.

CALL CENTER: 1.866.903.4453 (USA only)
VISIT US ONLINE: www.mintds.com/support/registration

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para reducir los riesgos de una descarga y evitar daños a la Digital Signature[MR] Estación de Música Digital de Mint[MR], así como a su persona o a sus propiedades, por favor siga las siguientes instrucciones de seguridad:

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias de instrucción.
4. Cumpla con todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Para limpiar el equipo sólo utilice un paño seco. Pero primero desconéctelo de la corriente.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el equipo de conformidad con las instrucciones del fabricante.
8. No colocar el equipo cerca de fuentes emisoras de calor, como radiadores, registradores de calor, hornos u otros equipos (incluidos amplificadores) que produzcan calor. No coloque una llama abierta, como una vela, cerca del sistema.
9. Tenga siempre en cuenta el objetivo de seguridad que cumpla con la clavija polarizada o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos espigas planas y una tercera espiga redonda. La espiga ancha o la espiga redonda son para proporcionar seguridad. Si las clavijas que se suministran no encajan bien en su tomacorriente, por favor, consulte a un electricista para sustituirlo pues ya no sirve. El cable de alimentación que se suministra para el amplificador del Mint es una clavija polarizada. No fuerce las espigas redondas en un tomacorriente para espigas planas o no utilice adaptadores no polarizados. Evite siempre utilizar tomacorrientes de pared sobrecargados, cables de extensión o cables alargadores de alimentación.
10. Cuide de no caminar por encima del cable de alimentación o que éste se encuentre pinchado, sobre todo en la partes de las clavijas, de los tomacorrientes eléctricos y en los puntos de donde salen del equipo. No ponga a funcionar el sistema con un cable de alimentación dañado. Para evitar daños, no coloque objetos encima del cable de alimentación o donde alguien pueda pisarlo.
11. Utilice solo los accesorios y aditamentos especificados por el fabricante. No haga modificaciones al sistema o a los accesorios. Los cambios no autorizados pueden comprometer la seguridad, el cumplimiento de las normas establecidas y el desempeño del sistema, así como, invalidar la garantía de su equipo.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE FUEGO O DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

12. Utilice solo la carretilla, base, trípode, repisa o mesa especificada por el fabricante, o que se vende con éste. Si se utiliza una carretilla, tenga cuidado al mover ésta con el equipo de no caerse y hacerse daño.

13. Desconecte el equipo de la corriente si hay tormentas eléctricas o si no se utiliza durante mucho tiempo.
14. Para el mantenimiento o reparación buscar personal calificado. Los servicios de mantenimiento y reparación se realizan si el equipo ha sufrido algún daño, si al cable de alimentación o la clavija le ha entrado líquido o le ha entrado algún objeto dentro de éste, o si ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o si se ha caído.
15. No exponer el equipo a la acción de los líquidos o a salpicaduras y asegurarse de no poner objetos que contengan líquidos, como vasos, encima de éste. No ponga a funcionar el Mint en exteriores.
16. Para desconectar completamente este equipo de la red de CA, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente de CA.
17. Las clavijas del cable de alimentación deben estar en buen estado y funcionando.

PRECAUCIÓN		
RIESGO DE SHOCKELÉCTRICO NO ABRIR		
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS A LAS QUE EL USUARIO PUEDA PRESTAR SERVICIO. SOLICITE EL SERVICIO TECNICO SÓLO A PERSONAL CALIFICADO.	LA FIGURA DEL RAYO CON PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO LE ALERTA ACERCA DE "VOLTAJE PELIGROSO" NO AISLADO DENTRO DEL PRODUCTO, EL CUAL PODRÍA CONSTITUIR UN RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO.	EL SIGNO DE EXCLA-MACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO LE ALERTA ACERCA DE IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SERVICIO). LAS CUALES ACOMPAÑAN AL PRODUCTO.
VEA LAS MARCAS EN LA PARTE INFERIOR DEL PRODUCTO		

<Cuando se use fuera de los Estados Unidos, se podrá usar un cable HAR con ajuste de una agencia aprobada.>

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LA FCC

Este equipo cumple con la Parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). El funcionamiento del equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este equipo no debe provocar interferencias dañinas y
2. este equipo debe aceptar toda interferencia que reciba incluso aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se determina que cumple con las normativas establecidas para los dispositivos digitales Clase B, según lo estipulado en la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC). Estas normativas están destinadas a brindar una buena protección contra las interferencias nocivas dentro de las edificaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y emplea en correspondencia con las presentes instrucciones, puede provocar interferencias nocivas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se pueden brindar garantías de que no se produzcan interferencias en una edificación en específico. Si este equipo no produce interferencias nocivas para la recepción de las señales de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede tratar de eliminar las interferencias, para lo cual puede aplicar una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o instalar en otro lugar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a la salida de otro circuito al que está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte a su agente de ventas o a un técnico en electrónica o, para más ayuda y ayuda en la configuración, por favor, visite el sitio en Internet **www.mintds.com/support.**

Este producto cumple con las especificaciones ICES-003 Clase B de Canadá.

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCCIÓN
Estación de Música Digital Inalàmbrica Mint 220 .. 16

CONFIGURACIÓN
Desempacando 17
Conexión de la Alimentación 18
Para conectar el iPod 18
Conexión "Line-In" 18
Conexión Inalámbrica 19

FUNCIONAMIENTO
Para seleccionar la Entrada 20
Control del Volumen 20
Control del Ecualizador (EQ) 20
Control Remoto 20

MANTENIMIENTO
Sustitución de las Baterías 21
Para conectar en parejas 21
Resolución de los Problemas 22
Soporte Técnico y Servicio de Reparaciones 22

GARANTÍA LMITADA 23

ESTACIÓN DE MÚSICA DIGITAL INALÁMBRICA MINT 220

Gracias por elegir a la Digital Signatura Estación de Música Digital de Mint. Ha elegido un sistema de música con un audio de alta calidad y que está destinado para reproducir todos los formatos de música que existen en la actualidad.

iPod en una Base Dock

- Todos los tipos de iPods (excepto el iPod shuffle que se conecta a través de una conexión “Line In”), se pueden conectar a la base dock del iPod, utilizando el acoplador de la base dock adecuado de su iPod.
- Los iPhone reproducen la música en modo avión.
- El iPod y el iPhone se cargan cuando tienen la base dock.

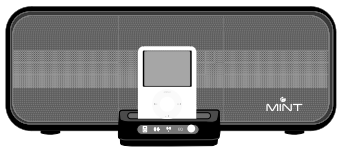

Una PC o una Mac con un Transmisor de Audio USB Mint

- Al conectar el Transmisor al puerto USB de su computadora, el sonido comenzará a transmitirse sin necesidad de una conexión por cables hacia el Mint 220.
- Usted puede disfrutar de su música, vídeos y juegos favoritos desde su computadora utilizando un sistema de audio Mint de alta calidad.

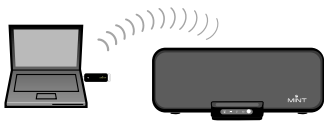

Juegos, reproductores MP3, reproductores de CD y Más a través de una conexión line-In

- Con dos mini jacks de 1/8 pulgadas para auriculares, puede conectar IPod Shuffle, Zune, así como, otros reproductores MP3; reproductores de CD portátiles y juegos portátiles; o radios por satélite XM y Sirius.
- Se puede conectar a la televisión o consolas de juegos con conectores RCA y a través de ésta última, al mini adaptador del jack de 1/8 pulgadas del auricular.

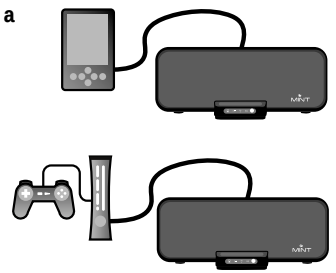

DESEMPACANDO

Desempaque cuidadosamente y revise todas las partes:
A Sistema de Bocinas Mint 220
B Transmisor de Audio USB Inalámbrico Mint
C Control Remoto Mint
D Adaptador de CA
E Cable de Alimentación

INTERFAZ DEL USUARIO

Botones

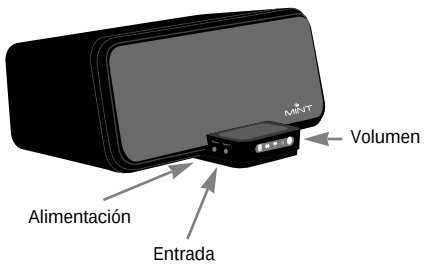

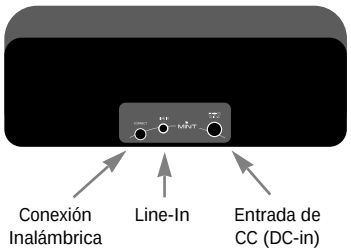

Mode Indicators

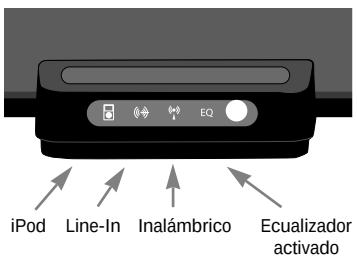

Botones del Control Remoto

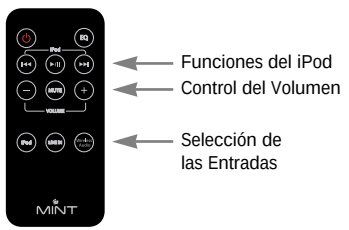

CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN

1. Introduzca el conector redondo del adaptador de CA en el puerto “DC-in” (Entrada de CC).
2. Introduzca el conector pequeño del cable de alimentación en el adaptador de CA.
3. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de pared.

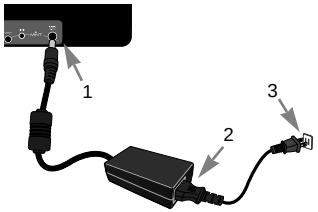

PARA CONECTAR EL IPOD

1. Antes de conectar el iPod, busque el acoplador adecuado del adaptador de éste que es suministrado al comprar el iPod.
2. Si no encuentra el adaptador adecuado, por favor, visite el sitio www.mintds.com donde podrá encontrar y adquirir el que Usted necesita.
3. Introduzca el adaptador en la base dock.
4. Conecte el iPod a la base dock junto con el adaptador.
5. El Mint 220 detecta de una manera automática si se conecta un iPod, así como, cambia el modo de entrada para el correspondiente al iPod.
6. Después de esto, Usted ya está listo para escuchar la música que tiene en su iPod.

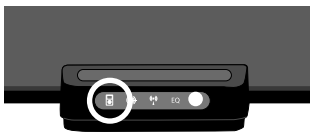

iPod mode indicator

CONEXIÓN “LINE-IN”

El puerto “Line-In” permite conectar una amplia gama de equipos de música y de juego que tengan mini salida de la línea (line-out) de audio de 1/8 pulgadas (3,5 mm) o una salida estéreo RCA (Figura: Mini Jack y conector RCA).

1. Seleccione el cable correcto para el equipo que Usted desea conectar.
   - Equipos portátiles como reproductores MP3, reproductores de CD, juegos y TV pequeños es posible que acepten mini conectores estéreos.
   - Equipos como TV de gran tamaño, consolas de juego y cajas de configuración generalmente utilizan conectores RCA.
   - No se incluyen los cables para la conexión mini clavija a una mini clavija o RCA a una mini clavija. Este tipo de cables se puede adquirir en las tiendas minoristas de efectos electrodomésticos o, por favor, visite el sitio www.mintds.com, en donde tendrá la posibilidad de adquirirlo en línea.
2. Conecte el mini conector estéreo al puerto “Line-In”, que se encuentra en la parte posterior del Mint 220.
3. Conecte el otro lado del conector al equipo que Usted desea conectar.
   - En el caso de un conector RCA, conecte los dos conectores a los puertos RCA: el conector blanco al puerto de color blanco y el conector rojo al puerto de color rojo.
   - En el caso de un mini conector estéreo, conecte el mini conector al puerto de 1/8 pulgadas del auricular
4. Para seleccionar la conexión “Line-In°” presione el botón “Input Botton” (Botón de Entrada) que se encuentra en la parte izquierda de la base dock del iPod hasta que se ilumine el indicador de modo del “Line-In”, o solo presione el botón “Line-In” del control remoto.
5. Después de esto, Usted ya está listo para escuchar música a través de la conexión “Line-In”.

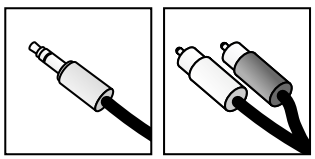

mini stereo cable RCA-type cable

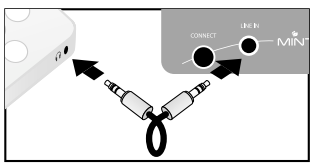

mini jack out to Line-In

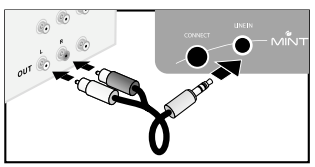

RCA stereo out to Line-In

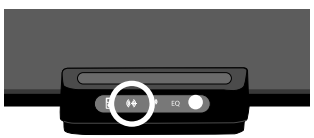

Line-In mode indicator

CONEXIÓN INALÁMBRICA

Para conectar una PC

1. Conecte el Transmisor de Audio USB Mint al puerto USB y espere hasta que aparezca el siguiente mensaje en la esquina inferior derecha de su PC “New Hardware Found” (Encontrado Nuevo Hardware), demorará alrededor de 30 segundos.
2. La PC selecciona automáticamente el Audio USB Inalámbrico como el dispositivo de audio por defecto. Se recomienda verificar esta configuración del audio que se realiza de una manera automática.
   - En el panel de control, abra Sound and Audio Devices (Dispositivos de Sonido y de Audio).
   - Haga clic en Audio, y compruebe que el Audio USB Inalámbrico está activado como el dispositivo de audio por defecto.

Sound and Audio Devices

3. Para seleccionar Wireless Audio (Audio Inalámbrico), presione el botón “Input Botton” (Botón de Entrada) que se encuentra en la parte izquierda de la base dock del iPod hasta que se ilumine el indicador de modo Wireless Audio (Audio Inalámbrico), o solo presione el botón Wireless Audio (Audio Inalámbrico) del control remoto.
4. Usted ya está listo para disfrutar de cualquier audio desde su PC inalámbricamente y a través de la Estación de Música Digital Inalámbrica Mint 220.

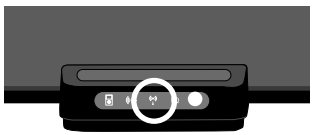

Wireless mode indicator

Para conectar una Mac

1. Conecte el Transmisor de Audio USB Mint al puerto USB.
2. Abra la carpeta Sound (Sonido) en System Preference (Preferencias del Sistema). En Output (Salida), seleccione el Audio USB Inalámbrico como su salida de sonido.
3. Seleccione el Audio Inalámbrico, presionando el botón Input (Entrada), que se encuentra en la parte izquierda de la base dock del iPod hasta que se ilumine el indicador del modo Inalámbrico, o solo presione el botón Wireless Audio (Audio Inalámbrico) del control remoto.
4. Usted ya está listo para disfrutar de cualquier audio desde su Mac inalámbricamente y a través de la Estación de Música Digital Inalámbrica Mint 220.

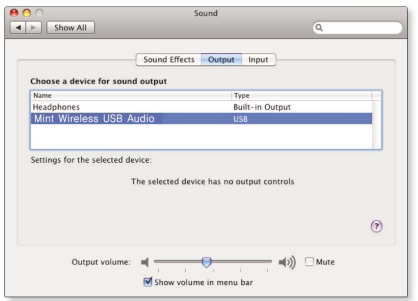

Sound Preferences

Se recomienda que, al volver a conectar el Transmisor de Audio USB Inalámbrico Mint a su computadora, cumpla con el siguiente procedimiento.

PARA SELECCIONAR LA ENTRADA

La Estación Mint 220 tiene tres entradas diferentes de audio: iPod, “Line-In” e Inalámbrica. Existen dos formas para seleccionar los modos de entrada:

1. Presione uno de los tres botones de entrada que tiene el control remoto Mint, y de esta forma usted podrá seleccionar el modo que desee, con lo que se iluminará el indicador del modo de entrada seleccionado.
2. O, usted puede seleccionar cualquiera de estos modos de entrada oprimiendo el botón de entrada del Mint 220 hasta que se encienda el indicador del modo de entrada, que se encuentra en la parte frontal de la base dock del iPod,

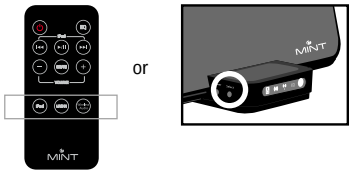

La Estación Mint 220 está especialmente diseñada para aumentar poco a poco el volumen en un intervalo de dos segundos cuando se cambia el modo de entrada; esto es para garantizar que el nuevo sonido no entre repentinamente al entorno donde usted se encuentra.

CONTROL DEL VOLUMEN

Con los botones del Control Remoto Mint o el Sistema de Bocinas Mint 220, se tiene la posibilidad de aumentar y bajar fácilmente el volumen.

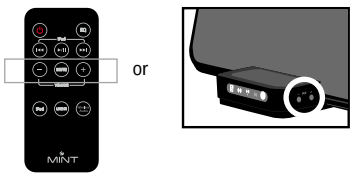

CONTROL DE ECUALIZADOR (EQ)

Su Estación de Música Digital Inalámbrica Mint 220 tiene un control incorporado para la Ecualización del Sonido, y se pueden lograr elevadas gamas de sonido de fidelidad. Para activar (On) o desactivar (Off) el control de la ecualización, solo tiene que presionar el botón EQ (Ecualización), que tiene el Control Remoto Mint. Al activar el modo EQ (Ecualización), se enciende el LED frontal.

Con la ecualización se obtienen dos modos de sonido:
Off mode (modo Desactivado): Se obtiene un sonido de alta calidad, sobre todo para grabar.
On mode (modo Activado): Se obtienen más bajos y altos más claros.

CONTROL REMOTO

Le permite controlar todas las funciones del sistema Mint 220 desde una distancia de 25 pies, y dos funciones adicionales de sonido:
Mute (Mudo): Pone mudo al instante el sonido de las bocinas.
EQ (Ecualización): Activa y desactiva las funciones del Control incorporado del Ecualizador del iPod.

Funciones de Control del iPod

- ►/II **Play/Pause (Reproducción/Pausa):** Presione una vez para poner pausa, reproducir y otra vez para comenzar de nuevo.
- ►►I **Saltar hacia delante:** Presione para saltar hacia la siguiente pista.
- ►►I **Para desplazarse hacia delante rápido:** Presione y mantenga presionado para desplazarse rápido hacia la siguiente pista.
- I◄◄ **Saltar hacia atrás:** Presione una vez para ir hacia el inicio de la pista que se está reproduciendo, dos veces para saltar hacia el inicio de la pista anterior.
- I◄◄ **Desplazarse hacia atrás rápido:** Presione y mantenga presionado para rebobinar.

SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS

Si el Control Remoto Mint no funciona normalmente o se reduce su alcance.

1. Coloque la punta de un lápiz en la pequeña ranura que tiene el botón del control remoto. Cierre la bandeja abierta.
2. Sustituya las baterías por otras del tipo CR2025 de 3-voltios y de litio.
3. Empuje la bandeja cerrada hasta que se introduce en su lugar.

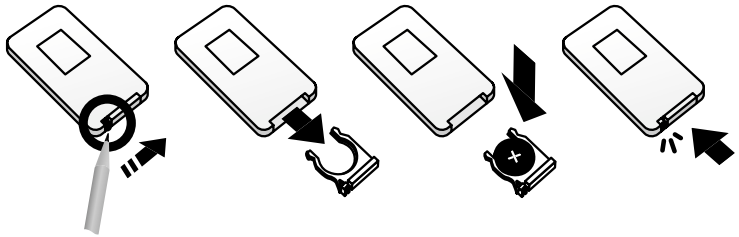

PARA CONECTAR EN PAREJAS

La conexión en parejas es un procedimiento en el que su Sistema de Bocinas Mint 220 identifica a su Transmisor de Audio USB Inalámbrico para que funcionen juntos inalámbricamente, igual que cualquier otro dispositivo inalámbrico de computadora, como un teclado o un ratón (mouse) inalámbrico.

Su Mint 220 está conectado en pareja con su Transmisor de Audio USB Inalámbrico. No necesita conectar en parejas a menos que el indicador inalámbrico de entrada no deje de parpadear.

Procedimientos para conectar en parejas

1. Conecte el Transmisor USB Mint al puerto USB de la PC o de la Mac.
2. Presione durante aproximadamente 3 segundos el botón Connect (Conectar), que se encuentra en la parte posterior del Sistema de Bocinas Mint 220.
3. Presione el botón Connect (Conectar), que se encuentra en la parte superior del Transmisor de Audio USB Inalámbrico Mint.
4. Compruebe que el LED (INDICADOR) de la entrada inalámbrica ya no parpadee, lo que indica que la conexión en parejas está completa.

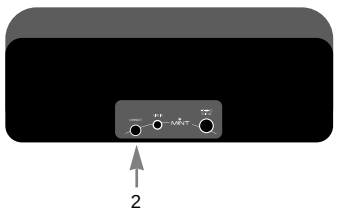

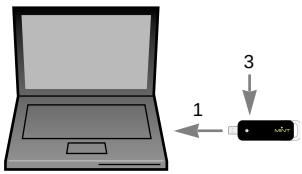

RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Sin sonido	1. Revise la conexión de la alimentación. 2. Asegúese que se ha seleccionado correctamente la entrada, revisando el indicador LED frontal, y que el modo de entrada está encendido. Por ejemplo, si la fuente de sonido es un iPod, la entrada de éste debe estar encendida. 3. Revise las conexiones entre la fuente de la música y el Sistema de Bocinas Mint 220. • Para el caso de un iPod, asegúrese que se ha colocado correctamente en la base dock. • Para el caso de una conexión “Line-In”, asegúrese que ambos extremos del cable conectado están bien conectados. • Para el caso de un audio inalámbrico, desconecte el USB del puerto USB y realice los pasos para la conexión inalámbrica que se exponen en la página 19. 4. Asegúrese que la fuente de su música está activada y que ha sido seleccionado alguna música para reproducir. 5. Suba el volumen. Asegúrese de que en ninguna de las fuentes de entrada se ha seleccionado la opción mute (mudo), por ejemplo, en el Control Remoto Mint, en el control de audio de su computadora, en el dispositivo de juegos, etc.
El acoplador o adaptador no es el adecuado para una base dock del iPod.	Si no puede encontrar el adaptador adecuado para su iPod, por favor, visite el sitio www.mintds.com donde podrá encontrar el adecuado y tendrá la posibilidad de adquirirlo.
El IED del Audio Inalámbrico centellea	1. Asegúrese de que el Transmisor de Audio USB Inalámbrico Mint 220 está bien conectado al puerto USB de su computadora. 2. Si no está bien conectado, conéctelo y espere hasta que deje de centellear el LED del Audio Inalámbrico del Sistema de Bocinas Mint 220. 3. Si continúa centelleando, ejecute los pasos para la conexión en parejas que se exponen en la página 21. 4. Si no puede darle solución a este problema, por favor contacte con nuestro servicio al cliente.
No hay sonido desde la conexión PC/Mac inalámbrica	1. Asegúrese que el LED del Audio Inalámbrico no parpadea. 2. En caso de que parpadee, siga los procedimientos que se indican en “Blinking wireless audio LED indicator” (El LED del audio inalámbrico parpadea). 3. Asegúrese que la computadora conectada no está en la opción de mute (mudo) o su volumen es muy bajo. 4. Si no puede darle solución a este problema, por favor contacte a nuestro servicio al cliente.
Speaker sound is not loud enough	Increase the volume on selected input devices: • Computer with Mint Wireless USB Audio Transmitter. • Other devices connected thru Line-In.

SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIO DE REPARACIONES

Call toll free number for technical support: 866-903-4453 or visit www.mintds.com/support.

Conserve este instrumento de arantía, así como una copia de su prueba de compra. Digital Signature se reserva el derecho de solicitar la verificación de la compra para prestar servicio en el marco de esta garantía.

Conviene que usted anote su número de serie, el cual se encuentra en el producto(s), así como otras informaciones relativas a la compra del producto en esta tarjeta, la cual debería conservar con sus registros personales, junto con su prueba de compra del producto. Se exigirá una verificación de la compra para prestar el servicio stipulado en la garantía.

1. GARANTÍA.

Digital Signature™ fabrica sus productos aplicando elevados estándares de calidad, y se asegura de que sus productors funcionen de manera satisfactoria. Extendemos al propietario original una garantía que amparará su producto de defectos de fabricación y de materia prima, durante un período de un año, transcurrido a partir de la fecha de compra original. La garantía no es transferible.

- Esta garantía no am para al producto en caso de daño causado poruso/instalación incorrectos, utilización del cargador para reponer la carga de baterías alcalinas, equipos auxiliares defectuosos, modificaciones o reparaciones no autorizadas, daños o pérdidas durante el transporte del producto, abusos o accidentes producidos por causa de sobrevoltaje/sobreamperaje, descargas atmosféricas u otras causas de fuerza mayor.
- Esta garantía no ampara a ningún artefacto de la marca iPod®, computadoras, reproductores de MP3, dispositivos conectados al equipo, ni tampoco ampara a altavoces externos fabricados por terceros fabricantes, los cuales se utilicen con este equipo.
- Absténgase de desarmar este producto. Cualquier intento de modificar o reparar su unidad anulará esta garantía; además, en el interior del producto no existen piezas a las que el usuario pueda prestar servicio.

2. PROCEDIMIENTOS DE REPARACIÓN, ÚNICA SOLUCIÓN.

Digital Signature sólo reparará o reemplazará los productos de acuerdo con lo estipulado en esta garantía limitada, sin costo alguno. Esta es la única y exclusiva solución disponible para evitar infringir los términos de esta garantía. Si advierte que el producto se encuentra defectuoso, comuníquese con Digital Signature, Inc.. Cuando reciba una autorización de Digital Signature, Inc., devuelva el producto según las instrucciones que le indiquen, y por su propia cuenta y riesgo. Las reparaciones del producto que no estén cubiertas por esta garantía, así como las actualizaciones de productos,podrán obtenerse mediante el pago de un monto establecido.

3. LIMITACIONES.

Esta garantía quedará anulada si el producto llega a sufrir daños por causa de uso incorrecto o irregular, o por causa de accidentes; también quedará anulada si el producto es alterado o modificado de alguna manera, o si se intenta repararlo sin la debida autorización. Es responsabilidad exclusiva del comprador determinar el grado de utilidad y adecuación de estos productos para cada uso particular. Digital Signature,Inc. no es adecuado para todos los usos, y no está autorizado su uso con sistemas potencialmente letales, que pongan en riesgo la vida. Esta garantía no podrá cederse. Las leyes de ciertas jurisdicciones pueden requerir una garantía diferente de la expresada en el presente documento. En tales casos, se aplicarán las leyes de dicha jurisdicción.

4. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS.

El equipo de hardware, el paquete de software y los manuales del usuario son suministrados “tal como están.” Se excluirán, y por tanto, no serán aplicables, otras garantías o recursos de protesta formal, tanto orales como escritos, explícitos o implícitos, incluyendo, sin sentido limitativo, cualquier garantía implícita relacionada con el potencial de comercialización o adecuación de uso de un producto para un fin particular. Tal como lo estipula la ley, ningún representante, agente, ni empleado de Digital Signature está autorizado para extender garantías, ejercer recursos de protesta formal, ni pactar compromisos vinculantes que sean incompatibles con, o que puedan adicionarse a, lo estipulado en esta garantía limitada.

5. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.

En ningún caso, la corporación Digital Signature será responsable por daños directos, indirectos, especiales, incidentales, o que surjan como consecuencia de contravenciones a la presente garantía, ni será hecha responsable en el marco de cualquier otra teoría jurídica, aún si esta corporación llegare a ser advertida de la posibilidad de tales daños. En ningún caso, la corporación Digital Signature será hecha responsable legalmente por pagos efectuados que excedan el precio regular de compra del producto. Asimismo,
Digital Signature no será hecha responsable por ganancias caídas, perturbaciones al ejercicio económico del, e interrupciones de servicio en los sistemas del, Comprador, ni por daños o destrucción de sus programas, datos, equipos, o daños causados a efectos personales, los cuales hayan ocurrido dentro de la empresa, ni por pérdidas o daños de cualquier otra naturaleza.

GARANTÍA IMITADA

6. ASPECTOS GENERALES.

- Este contrato, suscrito entre el comprador del producto y Digital Signature, prevalecerá sobre cualquier otro contrato, recurso de protesta formal o propuestas celebradas con anterioridad, y solamente podrá sufrir ajustes mediante un ontrato con la empresa, el cual deberá ser escrito.
- Ningún documento de renuncia de cualquiera de las parts para casos inobservancia o incumplimiento de este contrato constituirá un documento de renuncia para casos de inobservancia o incumplimiento ocurridos a posteriori, independientemente de que sean de la misma, o de diferente naturaleza.
- La invalidación de cualquiera de la disposiciones de este contrato no servirá para validar otras disposiciones del presente contrato.
- La información contenida en aste instrumento expone los términos aplicables a este producto específico. Para efectos de la aplicación de las leyes, su Estado Federal pudiera exigir otras garantías distintas a las especificadas en el presente instrumento.
- Si este producto fue comprado fuera de los Estados Unidos, por favor, comuníquese con su distribuidor o concesionario Digital Signature más cercano a su localidad, para obtener detalles acerca del servicio de la garantía. No devuelva el producto al distribuidor o concesionario de Digital Signature sin autorización. El producto será devuelto sin abrir. Usted es responsable por el transporte producto, para efectos de reparaciones o reemplazo. Para obtener una lista de los centros de servicio autorizados por Digital Signature, con sus correspondientes normas de servicio al cliente, por favor haga la consulta correspondiente en nuestro sitio Internet www.mintds.com/support.

7. PERÍODO DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA.

REGÍSTRESE EN LÍNEA: WWW.MINTDS.COM/SUPPORT/REGISTRATION

Digital Signature reparará o reemplazará el producto sin costo alguno (ssiempre y cuando no se hayan producido daños intencionales o uso irregular) DURANTE EL PRIMER AÑO CONTADO DESDE LA FECHA DE COMPRA. Digital Signature y sus empresas asociadas ofrecerán a todos los usuarios registrados, sólo si así lo desean, ofertas especiales, entre las cuales figuran descuentos para la adquisición de accesorios, obtención de servicios y otorgamiento de prioridad para la adquisición de productos de edición limitada.

CENTRO DE LLAMADAS: 1.714.662.7405 (USA only)
VISÍTENOS EN LÍNEA: www.mintds.com/support/registration

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour réduire les risques de chocs électriques et de blessures corporelles pour vous-mêmes et prévenir les dommages à la console de musique numérique Mint[MC] et à vos biens, appliquez les mesures de sécurité suivantes:

1. Lisez ces instructions avec soin.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les directives.
5. N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau.
6. Ne le nettoyez qu'avec un linge sec. Débranchez tout d'abord le système avant le nettoyage.
7. Évitez d'obstruer les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil selon les directives du fabricant.
8. Ne l'installez pas près des sources de chaleur comme les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur. Ne placez pas de flamme vive, comme une chandelle, près du système.
9. Évitez de contourner l'objectif sécuritaire de la fiche polarisée ou de mise à la masse. Une fiche polarisée est équipée de deux lames, une d'elles étant plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la masse est équipée de deux lames et d'une broche de mise à la masse. La lame plus large et la broche de mise à la masse sont présentes pour assurer votre protection. Si la fiche fournie ne se branche pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète. Le cordon d'alimentation fourni avec l'amplificateur Mint est équipé d'une fiche polarisée. Ne forcez jamais la fiche polarisée dans une prise de courant qui n'est pas conçue pour des lames de différentes largeurs; utilisez un adaptateur non polarisé. Évitez toujours de surcharger les prises de courant, les rallonges ou les dispositifs à prises multiples.
10. Assurez-vous que personne ne marche sur les cordons d'alimentation et que ces derniers ne sont pas soumis à des étranglements particulièrement aux prises de courant et au point de sortie des appareils. N'utilisez jamais le système lorsque le cordon d'alimentation est endommagé. Pour éviter les dommages, ne placez jamais d'articles sur le cordon électrique et évitez de le placer là où quelqu'un pourrait y trébucher.
11. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant. Ne modifiez jamais le systéme ou ses accessoires. Les modifications non autorisées peuvent compromettre la sécurité, la conformité aux normes, la performance du système et, de plus, annuler votre garantie.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOCS ÉLECTIQUES, N'EXPOSEZ JAMAIS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ

12. N'utilisez l'équipement qu'avec le chariot, la plate-forme, le trépied, le support ou la table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. lorsqu'un chariot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble du chariot et du système pour éviter les blessures résultant des renversements.

13. Débranchez l'appareil pendant les orages électriques ou pendant les longues périodes pendant lesquelles il n'est pas utilisé.
14. Référez tout l'entretien à un personnel qualifié. L'entretien est requis lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit: le cordon du bloc d'alimentation ou la fiche sont endommagés; un liquide a été renversé sur l'appareil ou des objets sont tombés dessus; l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité; l'appareil ne fonctionne pas correctement ou a été échappé.
15. N'exposez jamais cet appareil aux égouttements ou aux éclaboussures et assurez-vous qu'aucun objet contenant du liquide, un vase par exemple, n'est placé sur l'appareil. N'utilisez pas la console Mint à l'extérieur.
16. Pour débrancher complètement cet appareil du secteur électrique CA, retirez la fiche du cordon de l'alimentation de la prise de courant CA.
17. La fiche du cordon d'alimentation doit toujours demeurer facilement et rapidement accessible.

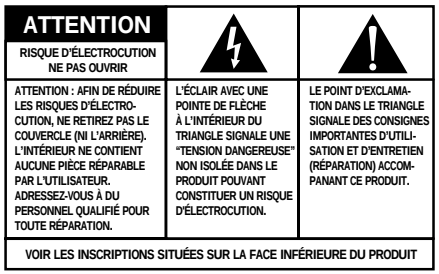
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR
ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTRO-CUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI L'ARRIÈRE). L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS À DU PERSONNEL QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.
L'ÉCLAIR AVEC UNE POINTE DE FLÈCHE À L'INTÉRIEUR DU TRIANGLE SIGNALE UNE "TENSION DANGEREUSE" NON ISOLÉE DANS LE PRODUIT POUVANT CONSTITUER UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
LE POINT D'EXCLAMA-TION DANS LE TRIANGLE SIGNALE DES CONSIGNES IMPORTANTES D'UTILI-SATION ET D'ENTRETIEN (RÉPARATION) ACCOM-PANANT CE PRODUIT.
VOIR LES INSCRIPTIONS SITUÉES SUR LA FACE INFÉRIEURE DU PRODUIT

<When used outside of U.S, HAR cord with fitting of an approved agency may be used>

DECLARATION DE CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la Section 15 des Règlements de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:
1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues incluant celles pouvant causer un fonctionnement défectueux.

Cet équipement a été vérifié et trouvé conforme aux limites d'un dispositif numérique de la Classe B conformément à la Section 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont établies pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie à des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est offerte que l'interférence ne surviendra pas dans une installation donnée.

Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être facilement déterminé par la commutation en/hors circuit de l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur de tenter d'éliminer l'interférence en utilisant un ou plusieurs des moyens suivants:
- Réorientation ou repositionnement de l'antenne réceptrice.
- Accroissement de la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchement de l'équipement à une prise de courant alimenté par un autre circuit que celui qui alimente le récepteur.
- Consultation de votre fournisseur ou d'un électronicien expérimenté ou en ligne au site **www.mintds.com/support** pour obtenir de l'aide pour l'installation.

Ce produit est conforme aux normes canadiennes ICES-003, Classe.

DS **digital** signature

TABLES DES MATIERES

INTRODUCTION
Console de musique numérique sans fil Mint 220 . 28
INSTALLATION
Déballage 29
Branchement électrique 30
Connexion iPod 30
Connexion Line-in (ligne d'entrée) 30
Connexion sans fil 31
FONCTIONNEMENT
Séection d'entrée 32
Contrôle volume 32
Contrôle Egalisateur 32
Télécommande 32
ENTRETIEN
Remplacement des piles 33
Appariementt 33
Panne 34
Support Technique et service de réparation 34
GARANTIE LIMITÉE 35

CONSOLE DE MUSIQUE NUMERIQUE SANS FIL MINT 220

Merci d'avoir choisi la console de musique numérique Mint. Vous avez choisi un système de son compact et de haute fidélité conçu pour reproduire tous les formats de reproduction de musique modernes.

iPod dans la console de l'amplificateur Mint

- Tous les types de iPod s'intègrent dans la console de l'amplificateur Mint [à l'exception du iPod shuffle qui est branché via Line In (Ligne d'entrée).
- La lecture est contrôlée par le iPod monté dans l'amplificateur Mint.
- L'iPod est chargé lorsque l'amplificateur Mint est branché.

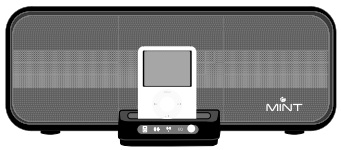

Le PC ou le Mac se branche via un émetteur audio USB sans fil

- une fois que l'émetteur est branché via le port USB de votre ordinateur, il émettra des sources musicales sans fil à Mint 220.
- Vous pouvez jouer vos morceaux de musique, vidéo et jeux favoris à partir de votre ordinateur avec le système audio de haute qualité de Mint.

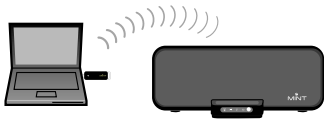

Jeux, lecteur MP3, lecteur CD et beaucoup plus via Line-In (ligne d'entrée).

- iPod shuffle, au Zune et autres lecteurs MP3, lecteurs CD et consoles de jeux portatifs, ou récepteurs de radio par satellites XM et Sirius peuvent être branchés avec deux fiches 1/8 dans l'écouteur mini jack.
- les consoles de jeux ou de TV avec les connecteurs RCA peuvent être branchées avec la prise RCA dans l'écouteur adaptateur mini jack 1/8.

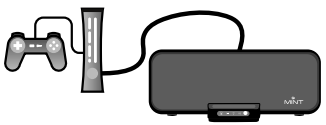

DEBALLAGE

Déballer avec précaution et vérifier toutes les pièces:
A Haut Parleur Mint 220
B Émetteur audio USB sans fil
C Télécommande Mint
D Adaptateurs CA
E Cordon d'alimentation

INTERFACE DE L'UTILISATEUR

Boutons

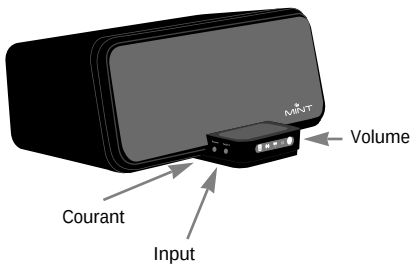

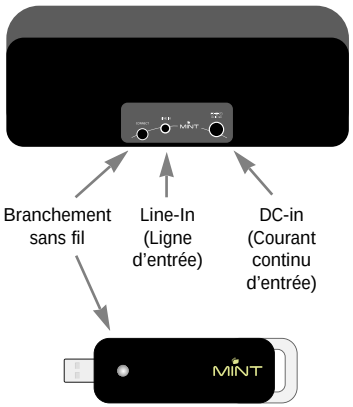

Indicateurs de mode

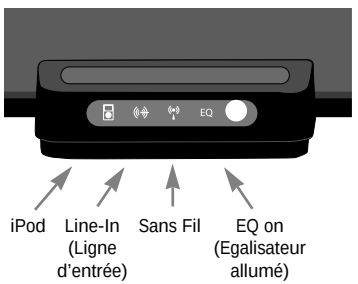

Boutons de télécommande

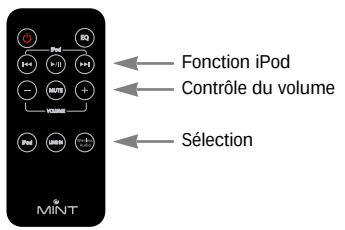

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

1. Insérer le connecteur de forme ronde de l'adaptateur CA marqué "DC-in" port.
2. Insérer le petit connecteur du cordon d'alimentation dans l'adaptateur CA.
3. Brancher le cordon d'alimentation dans une prise murale.

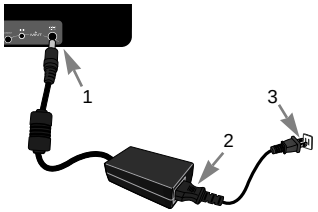

CONNEXION IPOD

1. Avant le branchement iPod, trouver l'adaptateur iPod approprié expédié avec votre achat d'iPod.
2. Si vous ne pouvez pas trouver l'adaptateur approprié, visitez www.mintds.com pour l'acheter.
3. Insérer l'adaptateur dans la console.
4. Brancher l' iPod dans la console avec l'adaptateur.
5. Mint 220 détecte automatiquement quand un iPod est branché et change le mode d'entrée au iPod.
6. Vous êtes prêts à écouter la musique d'iPod.

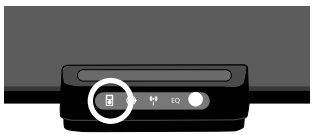

iPod mode indicator

CONNEXION LINE-IN (LIGNE D'ENTRÉE)

Le port Line-In(Ligne d'entrée)fournit la connectivité avec un grand choix de musique et de jeux qui sont équipés de prise mini audio 1/8 (3.5 mm)- ou stéréo types RCA (schéma: mini Jack et connecteur RCA).

1. Choisir le câble approprié pour l'appareil que vous voulez brancher.
   - Appareils mobiles tels que les lecteurs MP3, lecteurs de CD, jeux et mini TVs vont probablement accepter l' adaptateur stéréo mini.
   - Appareuils plus large tels que les TV, les consoles de jeux et les boites de fonctionnement utilisent normalement les adaptateurs RCA.
   - Mini prise à mini prise ou prises RCA aux câbles de mini jack ne sont pas inclus. Ce câble peut être acheté aux magasins électroniques ou en visitant notre magasin en ligne www.mintds.com.
2. Brancher le mini connecteur stéréo sur le port Line In au dos du Mint 220.
3. Brancher l'autre coté du connecteur sur l'appareil que vous désirez brancher.
   - Pour le connecteur RCA, brancher les deux connecteurs dans les ports RCA; le connecteur blanc pour le port blanc et le connecteur rouge au port rouge.
   - Pour le connecteur mini stéréo, brancher le connecteur mini dans le port 1/8 des écouteurs (schéma: RCA stéréo out (sortie stéréo RSC au branchement LIne In.(ligne de sortie).
4. Brancher Line In(ligne de sortie) en poussant "Input Button" (bouton d'entrée) sur le coté gauche de la console du 'iPOD jusqu' à ce que l'indicateur s'allume ou simplement pousser le bouton Line In(ligne d'entrée) sur la télécommande.
5. Vous êtes prêt à écouter la musique provenant de l'iPOD.

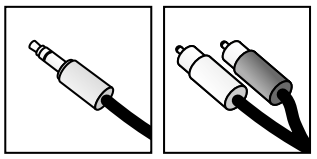

mini stereo cable RCA-type cable

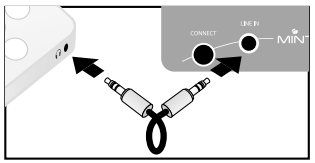

mini jack out to Line-In

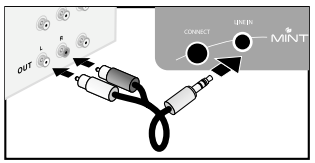

RCA stereo out to Line-In

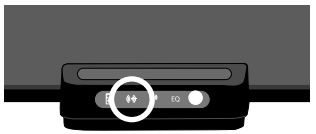

Line-In mode indicator

CONNECTION SANS FIL

Pour le branchement avec PC

1. Brancher l'émetteur audio USB MInt au port USB jusqu'à ce que le message "New hardware found" apparaisse à droite au bas de l'écran du PC. Cela prend 30 secondes.
2. Le PC sélectionne automatiquement audio USB sans fil Mint comme dispositif audio par défaut. Il est recommandé de vérifier ce branchement audio.
   - Ouvrir le dispositif son et Audio sur le panneau de configuration.
   - Cliquer sur l'onglet Audio, et vérifier que l'audio USB Mint sans fil est sélectionné comme dispositif audio par défaut.

Sound and Audio Devices

3. Sélectionner Wireless Audio (Audio sans fil) en poussant le Input Button (le bouton d'entrée) sur le coté gauche de la console du Ipod jusqu'à ce que l'indicateur s'allume ou simplement pousser le bouton Wireless Audio Button (bouton audio sans fil) sur la télécommande.
4. Vous êtes prêt à écouter n'importe quelle source de musique provenant de votre ordinateur à distance via la console de musique numérique Mint.

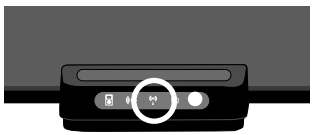

Wireless mode indicator

Pour le branchement avec Mac

1. Brancher l'émetteur audio USB au port USB.
2. Sur l'écran System Preference(Préférence systéme), ouvrir le panneau de configuration Sound Control (Contrôle du son). Sous Output tab (l'onglet de sortie), sélectionner "Mint Wireless USB Audio" Audio USB sans fil Mint comme sortie de son.
3. Sélectionner Wireless Audio (Audio sans fil) en poussant le bouton sur le coté gauche de la console de l'iPOD jusqu'à ce que l'indicateur sans fil s'allume ou simplement en poussant le bouton Wireless audio (audio sans fil) sur la télécommande.
4. Vous êtes prêt à écouter n'importe quelle source de musique de votre MAC à distance via la console de musique numérique Mint.

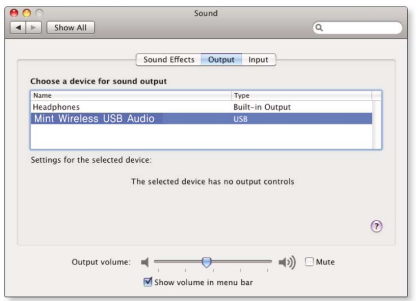

Sound Preferences

Lorsque vous rebranchez l'émetteur audio USB sans fil de Mint à votre ordinateur, Il est recommandé de suivre cette procédure.

SÉECTION D'ENTRÉE

Mint 220 a trois sources audio différentes: iPod, Line-in, et sans fils. Il y a deux manières de séectionner les modes d'entrée:

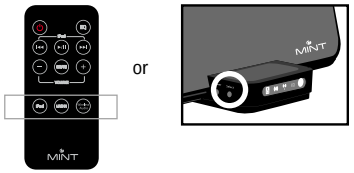

1. Vous pouvez pousser sur l'un des trois boutons de la télécommande Mint pour séectionner le mode que vous désirez et votre indicateur de sélection s'allumera
2. Ou, vous pouvez sélectionner n'importe quels modes d'entrée en poussant le bouton sur le MINT 220 jusqu'à ce que l'indicateur s'allume sur l'avant du iPOD.

Mint 220 est spécialement conçu pour augmenter le volume doucement en deux secondes lorsque le mode d'entrée est changé; ceci afin que le nouveau son saisi ne perturbe pas soudainement votre environnement.

CONTROLE VOLUME

Le volume peut facilement être contrôlé par le bouton up (+) et down (-) ou au moyen de la télécommande Mint ou par les haut-parleurs Mint 220.

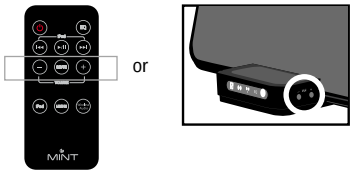

CONTROLE EGALISATEUR

Votre console de musique numérique Mint 220 vient avec un égalisateur de son intégré et offre une gamme de son de haute fidélité. L'égalisateur peut être allumé ou éteint en poussant simplement le bouton EQ sur la télécommande Mint. Le mode EQ s'allumera sur l'avant de l'indicateur LED quand il est allumé.

Egalisateur produit deux sons:
Off mode (fermé): Produit un son d'une qualité égale au son enregistré.
On mode (ouvert): Produit plus de basse et des aigus plus clairs.

TELECOMMANDE

Fournit l'avantage de pouvoir contrôler à distance toutes les fonctions du système Mint 220 jusqu'à environ 8 mètres ainsi que deux accessoires de son supplémentaires:
Mute (Muet): coupe le son du haut-parleur immédiatement.
EQ (Egalisateur): Allume et Eteint l'égalisateur intégré.

Les fonctions de contrôle du iPod:
►/II **Play/Pause (Lecture-Arrêt):** Appuyer une fois sur PLAY/ PAUSE et une autre fois continuer.

►►I **Skip forward (saut en avant):** Appuyer pour sauter à la prochaine piste.
►►I **fast forward (avance rapide):** Appuyer et maintenir pour avancer rapidement la piste.

I◄◄ **Skip backward (saut en arrière):** Appuyer une fois pour retourner au début de la piste actuelle, deux fois pour retourner au début de la piste précédente.
I◄◄ **Fast backward (recule rapide):** Appuyer et maintenir pour revenir en arrière.

REMPLACEMENT DES PILES

Si la télécommande ne marche plus ou si le système ne semble ne pas bien fonctionner, remplacer les piles

1. Placer la pointe d'un crayon dans la fente au bas de la télécommande. Ouvrir le tiroir.
2. Remplacer la pile par une nouvelle pile au lithium de 3 volts CR2025
3. Pousser le tiroir jusqu'à ce qu'il clique en place.

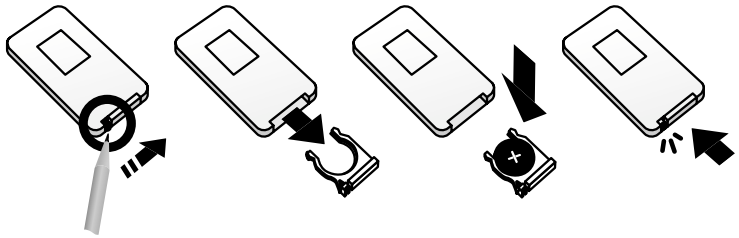

APPARIEMENTT

L'appariement est une procédure avec laquelle votre système de haut- parleurs Mint 220 identifie votre émetteur audio USB sans fil Mint pour fonctionner ensemble sans fil, comme les autres dispositifs informatiques d'exploitation comme le clavier et la souris sans fil.

Votre Mint 220 est déjà apparié avec votre émetteur Audio USB sans fil. Vous n'êtes pas obligé d'apparier, excepté si l'indicateur clignote sans arrêt.

Les procédures d'appariement
1. Brancher l'émetteur USB Mint dans un port USB du PC ou du MAC.
2. Appuyer sur le bouton CONNECT (Connexion) sur le derrière des haut-parleurs de Mint 220 pour 3 secondes.
3. Appuyer sur le bouton CONNECT(Connexion) sur le dessus de l'émetteur audio USB sans fil.
4. Vérifier que le voyant de l'émetteur audio USB sans fil clignote ce qui signifie que l'appariement est fait.

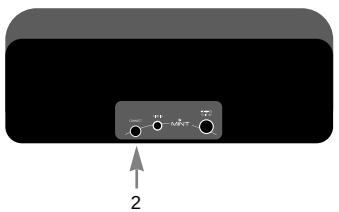

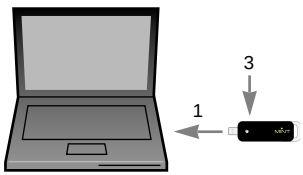

PANNE

PROBLÈME	SOLUTION
Pas de son	1. Vérifier le branchement électrique. 2. S'assurer que le bouton de la source est sélectionn®¶ correctement en vérifiant l'avant de l'indicateur LED et que la source choisie est allumée. Par exemple, si la source de son est iPOD, le bouton IPOD devrait être allumé. 3. Vérifier les connexions entre la source de la musique et le système MINT 220 • Pour un iPod, s'assurer qu'il est intégré correctement sur la console. • Pour une Line-IN (Ligne d'entrée) s'assurer que les deux bouts du câble sont bien connectés. • Pour un audio sans fil, débrancher l'USB du Port USB et suivre la procédure de connexion sans fil a la page 27. 4. S'assurer que la source de musique est allumée et qu'une musique est s'lectionn'e de jouer. 5. Augmenter le volume. S'assurer que MUTE(sourdine) n'est pas sélectionné sur n'importe quelle source d'entrée, telle que la télécommande MINT, ou de votre ordinateur audio ou de votre appareil de jeux etc.
Aucune prise ou adaptateur approprié pour le branchement du Ipod	Si vous ne pouvez pas trouvé l'adaptateur approprié IPOD qui est envoyé avec votre achat du iPOD, visitez www.mints.com pour l'acheter en ligne.
Clignotement de l'indicateur IED audio sans fil	1. Assurez-vous que l'émetteur USB audio sans fil et correctement branché au port USB de votre ordinateur. 2. S'il n'est pas branché correctement, branchez-le, attendre jusqu'à ce que la lumière de l'indicateur LED audio sans fil des haut-parleurs Mint 220 cesse de clignoter. 3. S'il clignote encore, suivre la procédure d'appariement de la page 29. 4. Si vous ne pouvez fixer le problème, veuillez contacter notre service après vente.
Aucun son de la connexion sans fil PC/Mac	1. Assurez-vous que l'indicateur LED audio sans fil ne clignote pas. 2. S'il clignote, suivre la procédure de "Clignotement de l'indicateur LED audio sans fil." 3. Assurez-vous que l'ordinateur connecté n'est pas sur Mute (sourdine) ou sur un volume très faible . 4 Si vous ne pouvez pas fixer le problème, veuillez contacter le service après vente.
le son des haut-parleurs n'est pas assez fort	Augmenter le volume des appareils sélectionnés: • L'ordinateur avec l'émetteur audio USB sans fil Mint. • Autres appareils connectés via Line-In (Ligne d'entrée).

SUPPORT TECHNIQUE ET SERVICE DE RÈPARATION

Pour le support technique, appeler le numéro gratuit: 866-903-4453 ou visiter www.mintds.com/support.

Garder les renseignements relatifs à la garantie et une copie de la preuve d'achat. Digital Signature se réserve le droit de demander une preuve d'achat pour le service de garantie.

Dans l'intérêt de l'acheteur, nous recommandons d'inscrire le numéro de série qui se trouve sur le produit et tout autre renseignement lié à l'achat sur cette carte et de les garder dans les dossiers personnels accompagnés de la preuve d'achat. Une preuve d'achat est nécessaire à l'application du service de garantie.

1. GARANTIE.

Chez Digital Signature™ les normes de fabrication de nos produits sont élevées et nous sommes assurés que nos produits fonctionneront comme il se doit. Nous garantissons nos produits contre les défauts et vices de fabrication au propriétaire d'origine, pour une période d'un an suivant la date d'achat d'origine. La garantie n'est pas transférable.

- Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une utilisation et une installation inadéquates, l'utilisation du chargeur pour charger des piles alcalines, un équipement accessoire défectueux, des modifications, l'utilisation d'un voltage inadéquat et des sautes de puissance, la foudre ou toute autre catastrophe naturelle.
- Cette garantie ne s'applique pas aux iPod®, ordinateurs, aux lecteurs MP3, sorties dans les dispositifs ou aux haut-parleurs d'une tierce partie utilisés avec ce dispositif.
- Résister à l'envie de démonter ce produit. Aucune piéce utile à l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur et toute tentative de modification et de réparation de l'unité annulera cette garantie.

2. LES ROCÉDURES DE RÉPARATION CONSTITUENT L'UNIQUE RECOURS.

Digital Signature répare ou remplace les produits sans frais conformément à cette garantie limitée seulement. Ce recours exclusif est l'unique recours accepté pour l'inobservation de la garantie. Dans le cas où le produit est défectueux, joindre Digital Signature, Inc. Aprés avoir reçu une autorisation de Digital Signature, Inc., retourner le produit comme indiqué, aux risques et aux frais du demandeur. Les réparations de produits ne sont pas couvertes par la garantie et les mises à jour sont fournies à un taux fixe.

3. LIMITES DE GARANTIE.

Cette garantie s'avére nulle si le produit est endommagé par une utilisation inadéquate ou anormale, ou par accident, si le produit est altéré ou modifié d'une quelconque façon, ou s'il y a tentative de réparation du produit sans autorisation II est de l'unique responsabilité de l'acheteur d'établir la pertinence de ces produits pour chaque application particuliére. Digital Signature, Inc. ne convient pas à tous les événements, et n'est pas autorisé pour une utilisation avec des systémes qui pourraient nuire à la santé ou mettre la vie en danger. Cette garantie n'est pas négociable. Les lois de certaines juridictions peuvent requérir une garantie différente de celle énoncée dans a présente. En pareil cas, les lois de cette juridiction s'appliquent.

4. AUCUNE AUTRE GARANTIE.

Le matériel, les logiciels et les manuels de l'utilisateur Digital Signature sont fournis « tel quel ». Toute autre garantie et représentation, orale ou écrite, explicite ou implicite, y compris, sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou de condition pour un usage particulier est exclue et ne s'applique pas. Comme prescrit par la loi, aucun représentant, agent ou employé de Digital Signature n'est autorisé à faire des garanties, des représentations ou des obligations qui ne correspondent pas ou constituent un ajout à celles déjà mentionnées dans cette garantie limitée.

5. AUCUN DOMMAGE.

En aucun cas, Digital Signature ne peut être tenu responsable pour des dommages directs, indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs découlant d'une inobservation de la garantie ou conformément à toute autre théorie juridique, même s'il y a eu avertissement de tels dommages éventuels. En aucun cas, Digital Signature ne peut être tenu responable des sommes excédant le prix d'achat du produit. Par conséquent, Digital Signature n'est pas tenu responsable des pertes de profit ou de fonds commercial, de temps, des dommages ou de la destruction de tout programme, données, équipement, ou tout autre préjudice personnel, perte ou autre dommage lié à l'entreprise.

GARANTIE LIMITÉE

6. GÉNÉRAL.

- Cette entente conclue avec Digital Sinature remplace et annule toute entente, représentation ou proposition préalable ou différente et peut être changée seulement par entente écrite avec la compagnie.
- Une annulation par une partie de tout défault ou de toute inobservation de cette entente constitue une annulation de tout défaut subséquent d'inobservation du même genre ou d'un genre différent.
- L'invalidité de toute disposition de cette entente ne constitue pas la validation de toute autre disposition des présentes.
- Cette information établit la garantie spécifique applicable à ce produit. Certains Ètats peuvent demander d'autres garanties par application de la loi que celles déjà mentionnées.
- Si ce produit a été acheté à l'extérieur des États-Unis, joindre le vendeur ou le distributeur Digital Signature autorisé de la région pour les détails sur le service de garantie ou distributeur de Digital Signature sans autorisation. Le produit sera retourné sans être ouvert. Le propriétaire du produit est responsable du transport nécessaire au remplacement ou à la réparation. Pour obtenir une liste des politiques et des points de service Digital Signature autorisés, visiter notre site Web à l'adresse suivante: www.mintds.com/support.

7. DURÉE DE LA GARANTIE.

INSCRIPTION EN LIGNE : WWW.MINTDS.COM/SUPPORT/REGISTRATION

Digital Signature répare ou remplace le produit sans frais (en autant qu'il n'y ait pas de dommage intentionnel ou une utilisation inadéquate) UN AN SUIVANT LA DATE D'ACHAT. Tout utilisateur inscrit recevra, selon son choix, des offres spéciales de Digital Signature et de ses partenaires donnant droit à des rabais sur des accessoires, des services et une priorité sur les produits d'édition limitée.

Centre d'appel: 1.714.662.7405 (USA only)
VISITE EN LIGNE: www.mintds.com/support/registration